

1




四隅の OUTER-レッグ を持ち、少し浮かせながら左右に広げます。

OUTER-レッグ

POINT!


組立は大人 2 人で行ってください。
それ以上の人数は必要ありません。

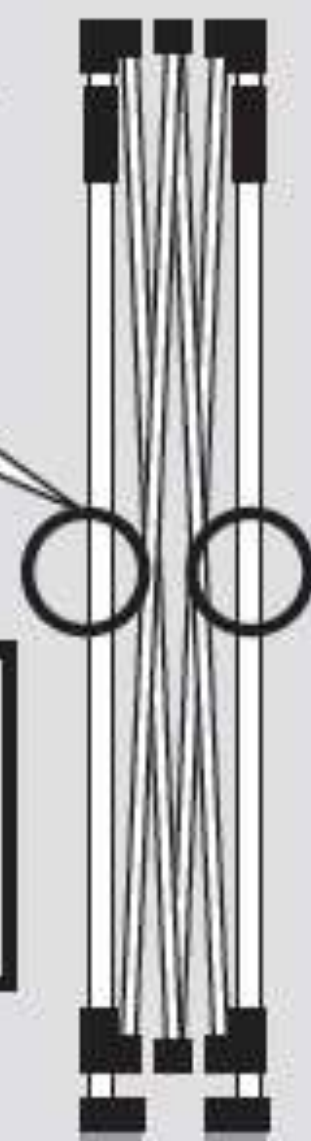


注意

フレームが引っ掛かっている場合がございますので、無理に広げないで下さい。

2

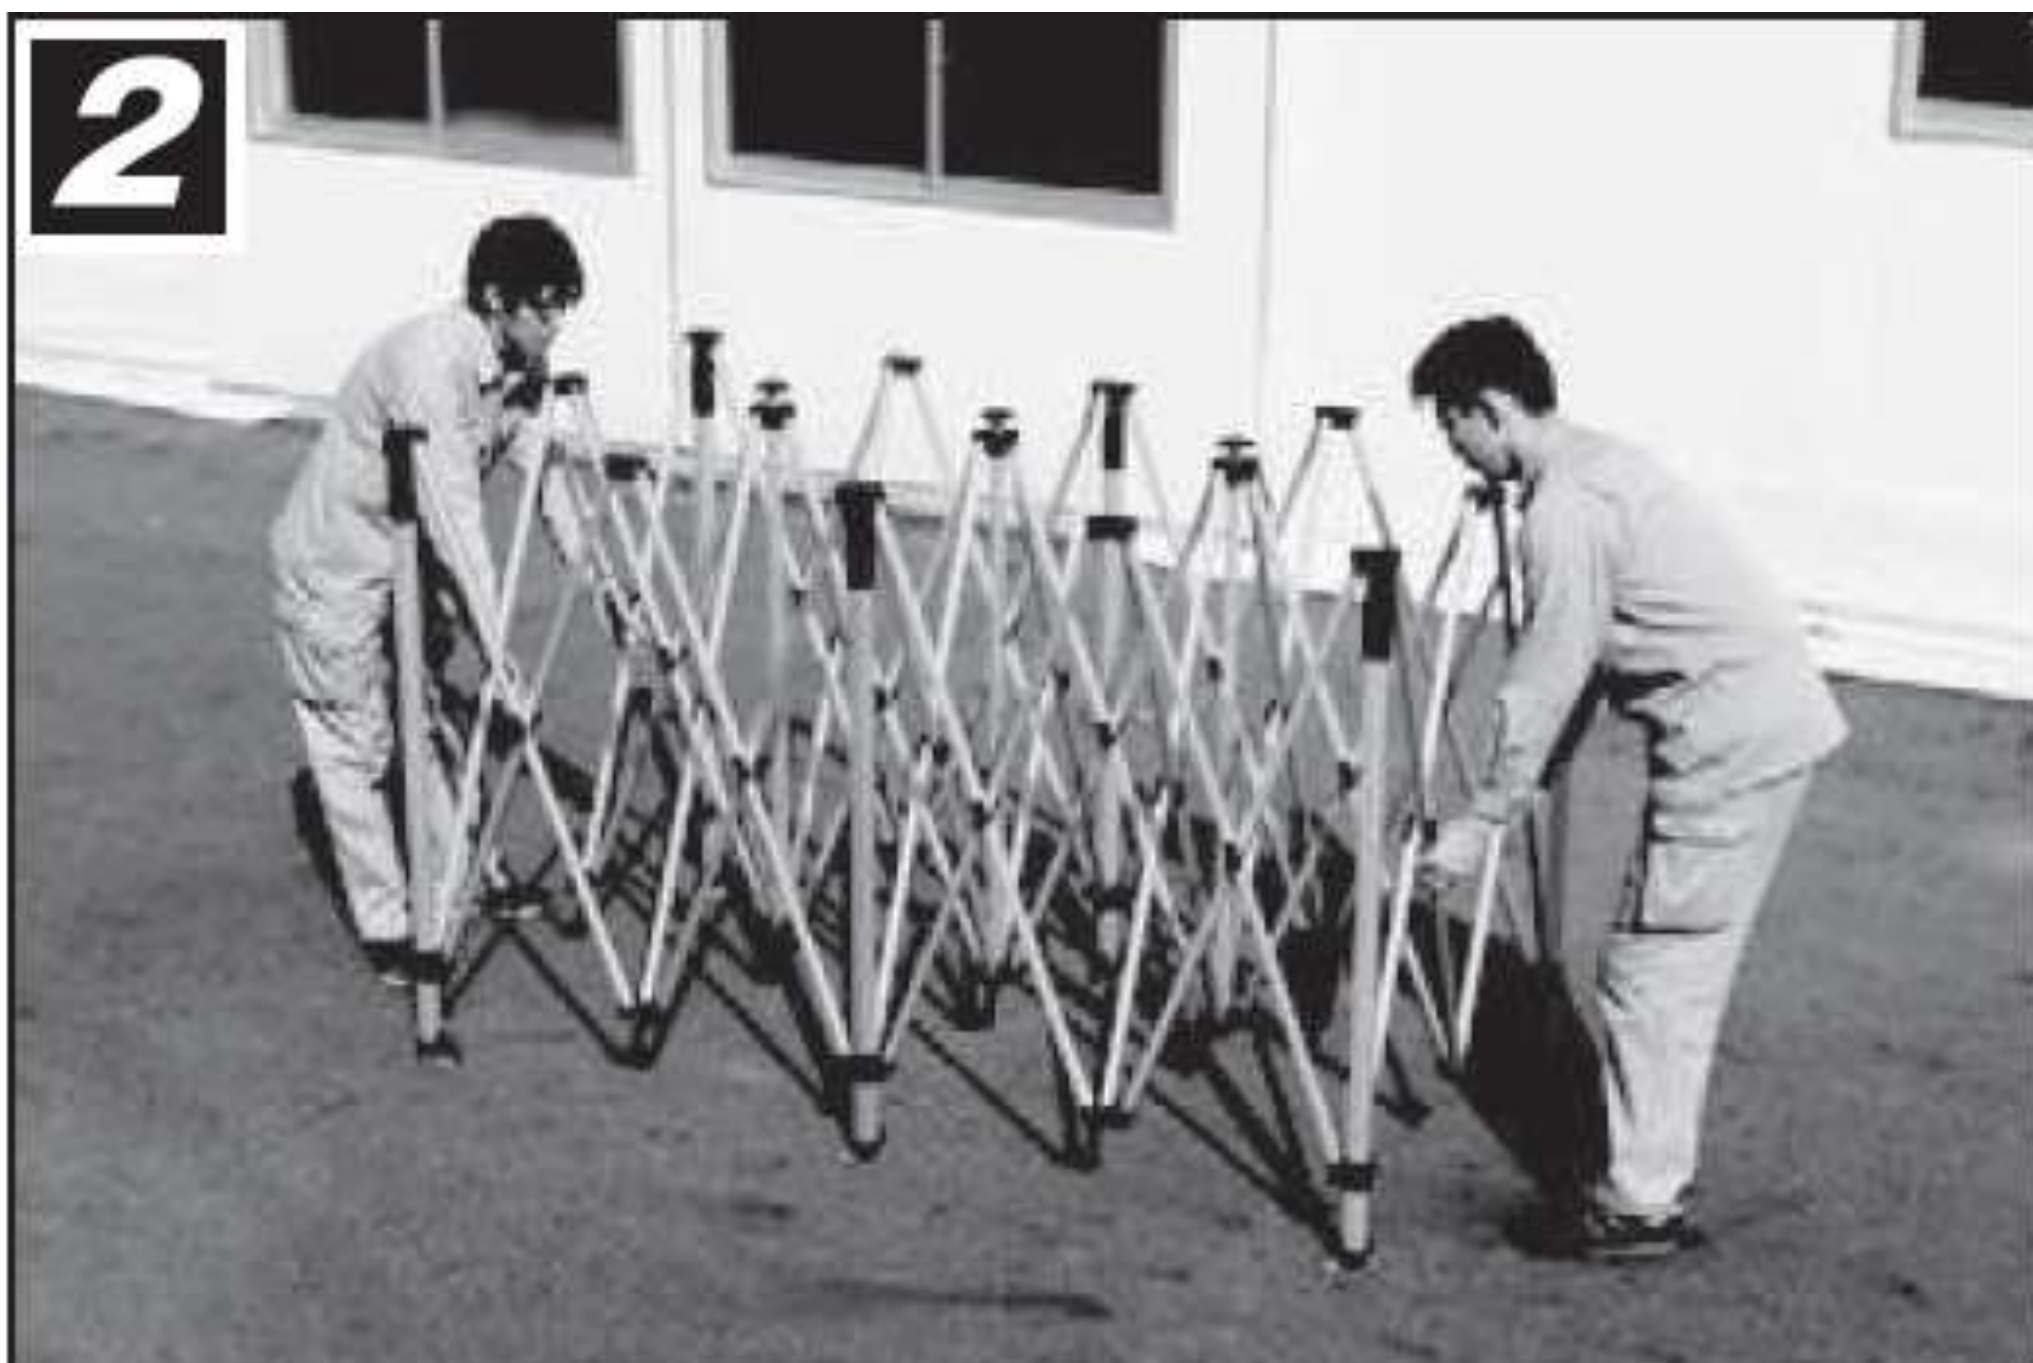

トラスバー下側のV字部分を持ち上げながら、外側に引っ張り、本体フレームを半ばまで広げます。

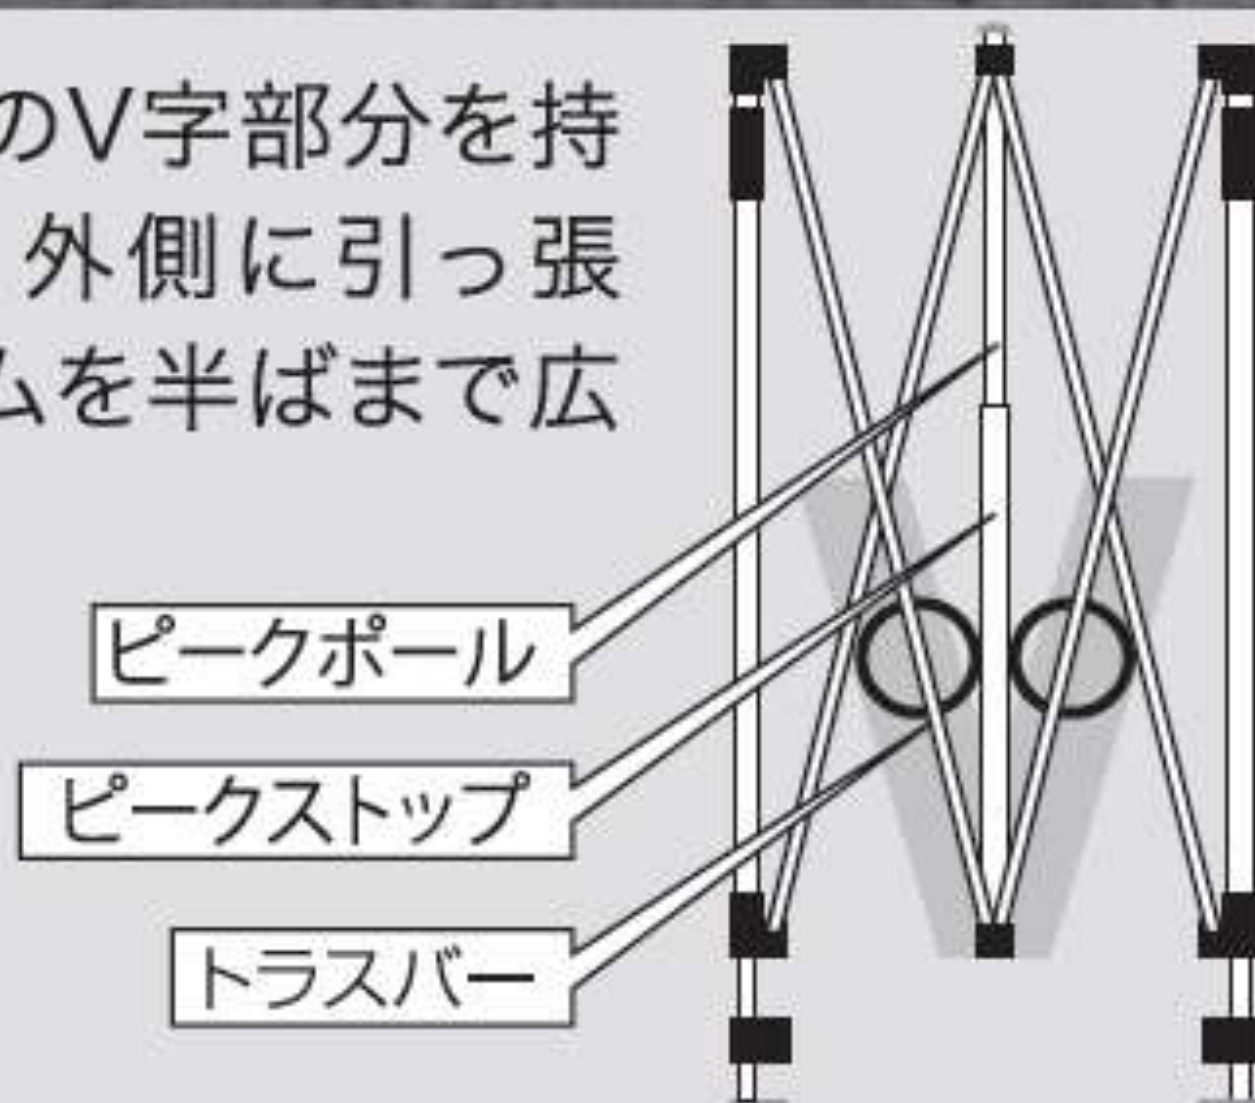

▲ 注意

ピークポールがピークストップから抜け
ていると、フレームは開きません。
差し込まれているのを確認して下さい。

3



、天幕を袋から出し、本体フレームにかぶせます。

4




天幕と四隅のアウトターレグのマジックテープを
合わせます。



裏面：マジックテープ

5

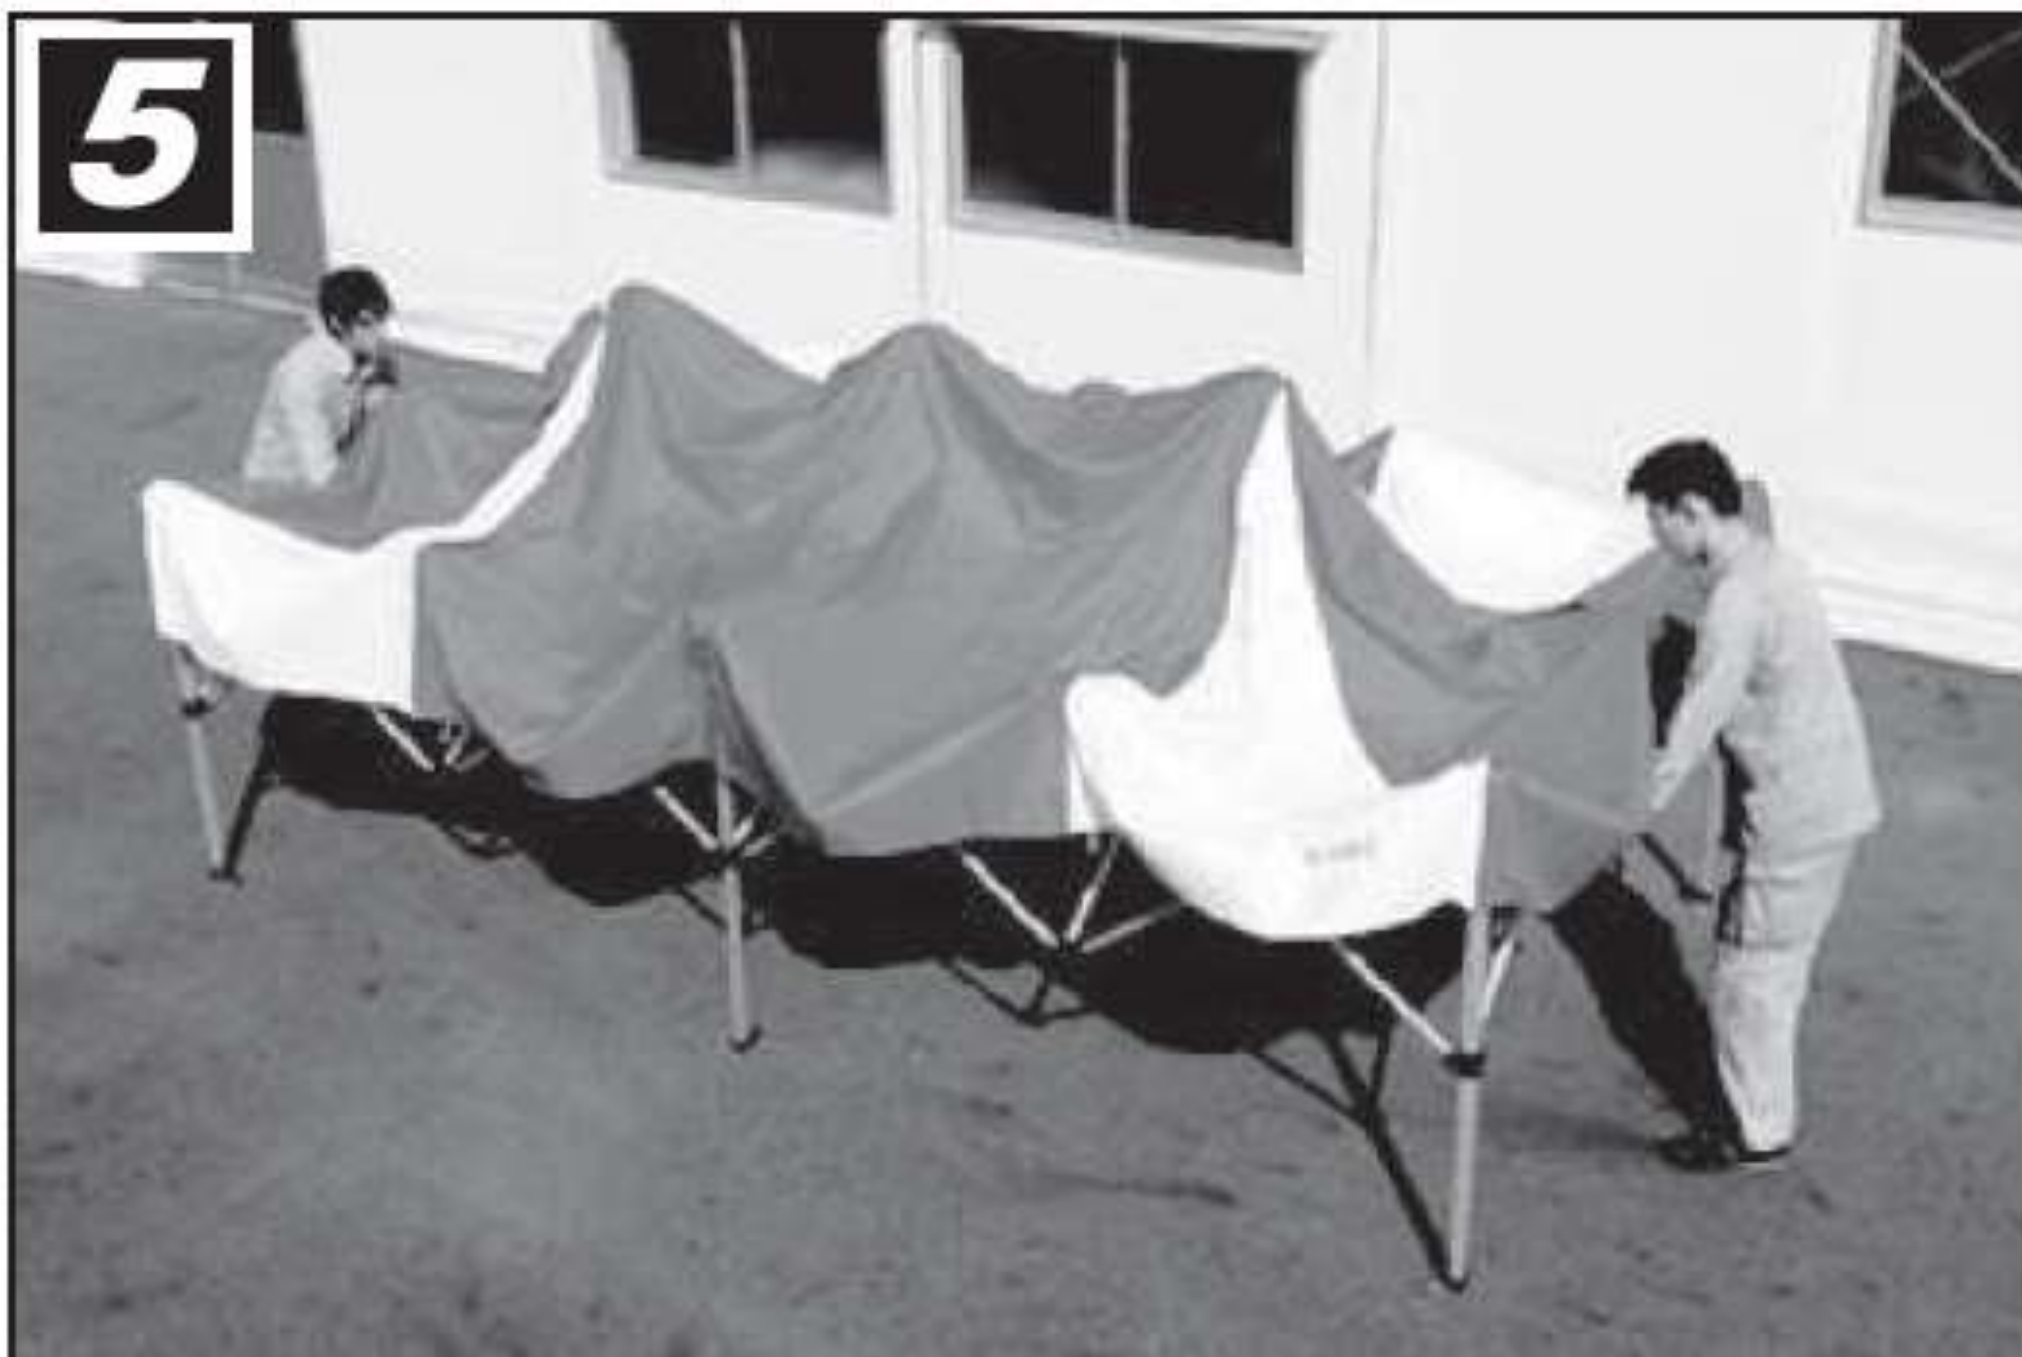

トラスバー下側のV字部分を持ち上げながら、さらに外側へ引っ張り、本体フレームを最大まで広げます。

7



アウターレグにあるすべてのスライダー(J2P
及びJ3P)を、「パチン」と音がするまで押し上げ
ます。

※ロックがかかりにくい場合は天幕の角を一度外してから
押し上げてください。

⚠ 注意 手や指をはさまないようにご注意ください。

8

マジックテープ

マジックテープ

6 でめくり上げた天幕を戻し、天幕とアウターレグのマジックテープを固定させます。なお中央2本のアウターレグは下右の写真のようにマジックテープを巻き付けて固定します。

⚠ 注意

天幕の四隅はしっかりと最後まで被せて下さい。天幕のたるみの原因となり、天幕の劣化を早めます。



9



ベース部 (パッド) を足で踏みながら、両端の
アウターレグの「ロックアジャスター」に付属して
いる「ロックレバー」が解除になっている事を確
認した上で (写真1)、「高さ調整レバー」を押し込
みながら (写真2)、アウターレグを伸ばします。

**注意**

必ず一辺に並んだアウターレグを同時
に持ち上げてください。

**注意**

ロックレバーのON-OFFの表示範囲を
超えて、回すと破損する恐れがござい
ますので、ご注意ください。

10




反対側のアウターレグも同様に伸ばします。
同じく中央のアウターレグも伸ばします。

なお、テントの高さは、ロックアジャスターJの
高さ調整レバーを押しながらアウターレグ
を持ち上げ、伸ばすことで、3～5段階のお好
みの高さに調整することができます。



注意

脚はすべて同じ長さ(水平)に
揃えてください。

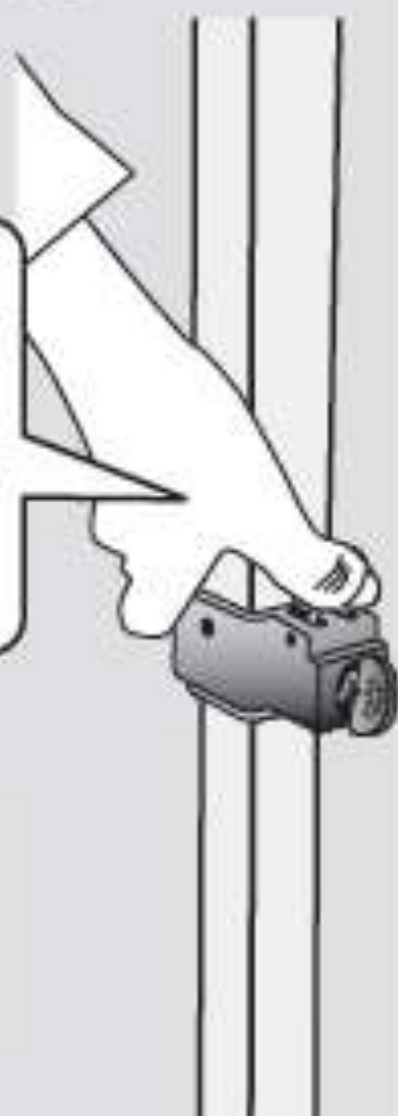

11

紐


トラスパー

天幕の裏側についているすべての紐をトラスパーに結びつけます。

▲ 注意

縫製品の為、針穴が見える事がございます。又、縫製部分より水が入る事がございますのでご了承下さい。

12

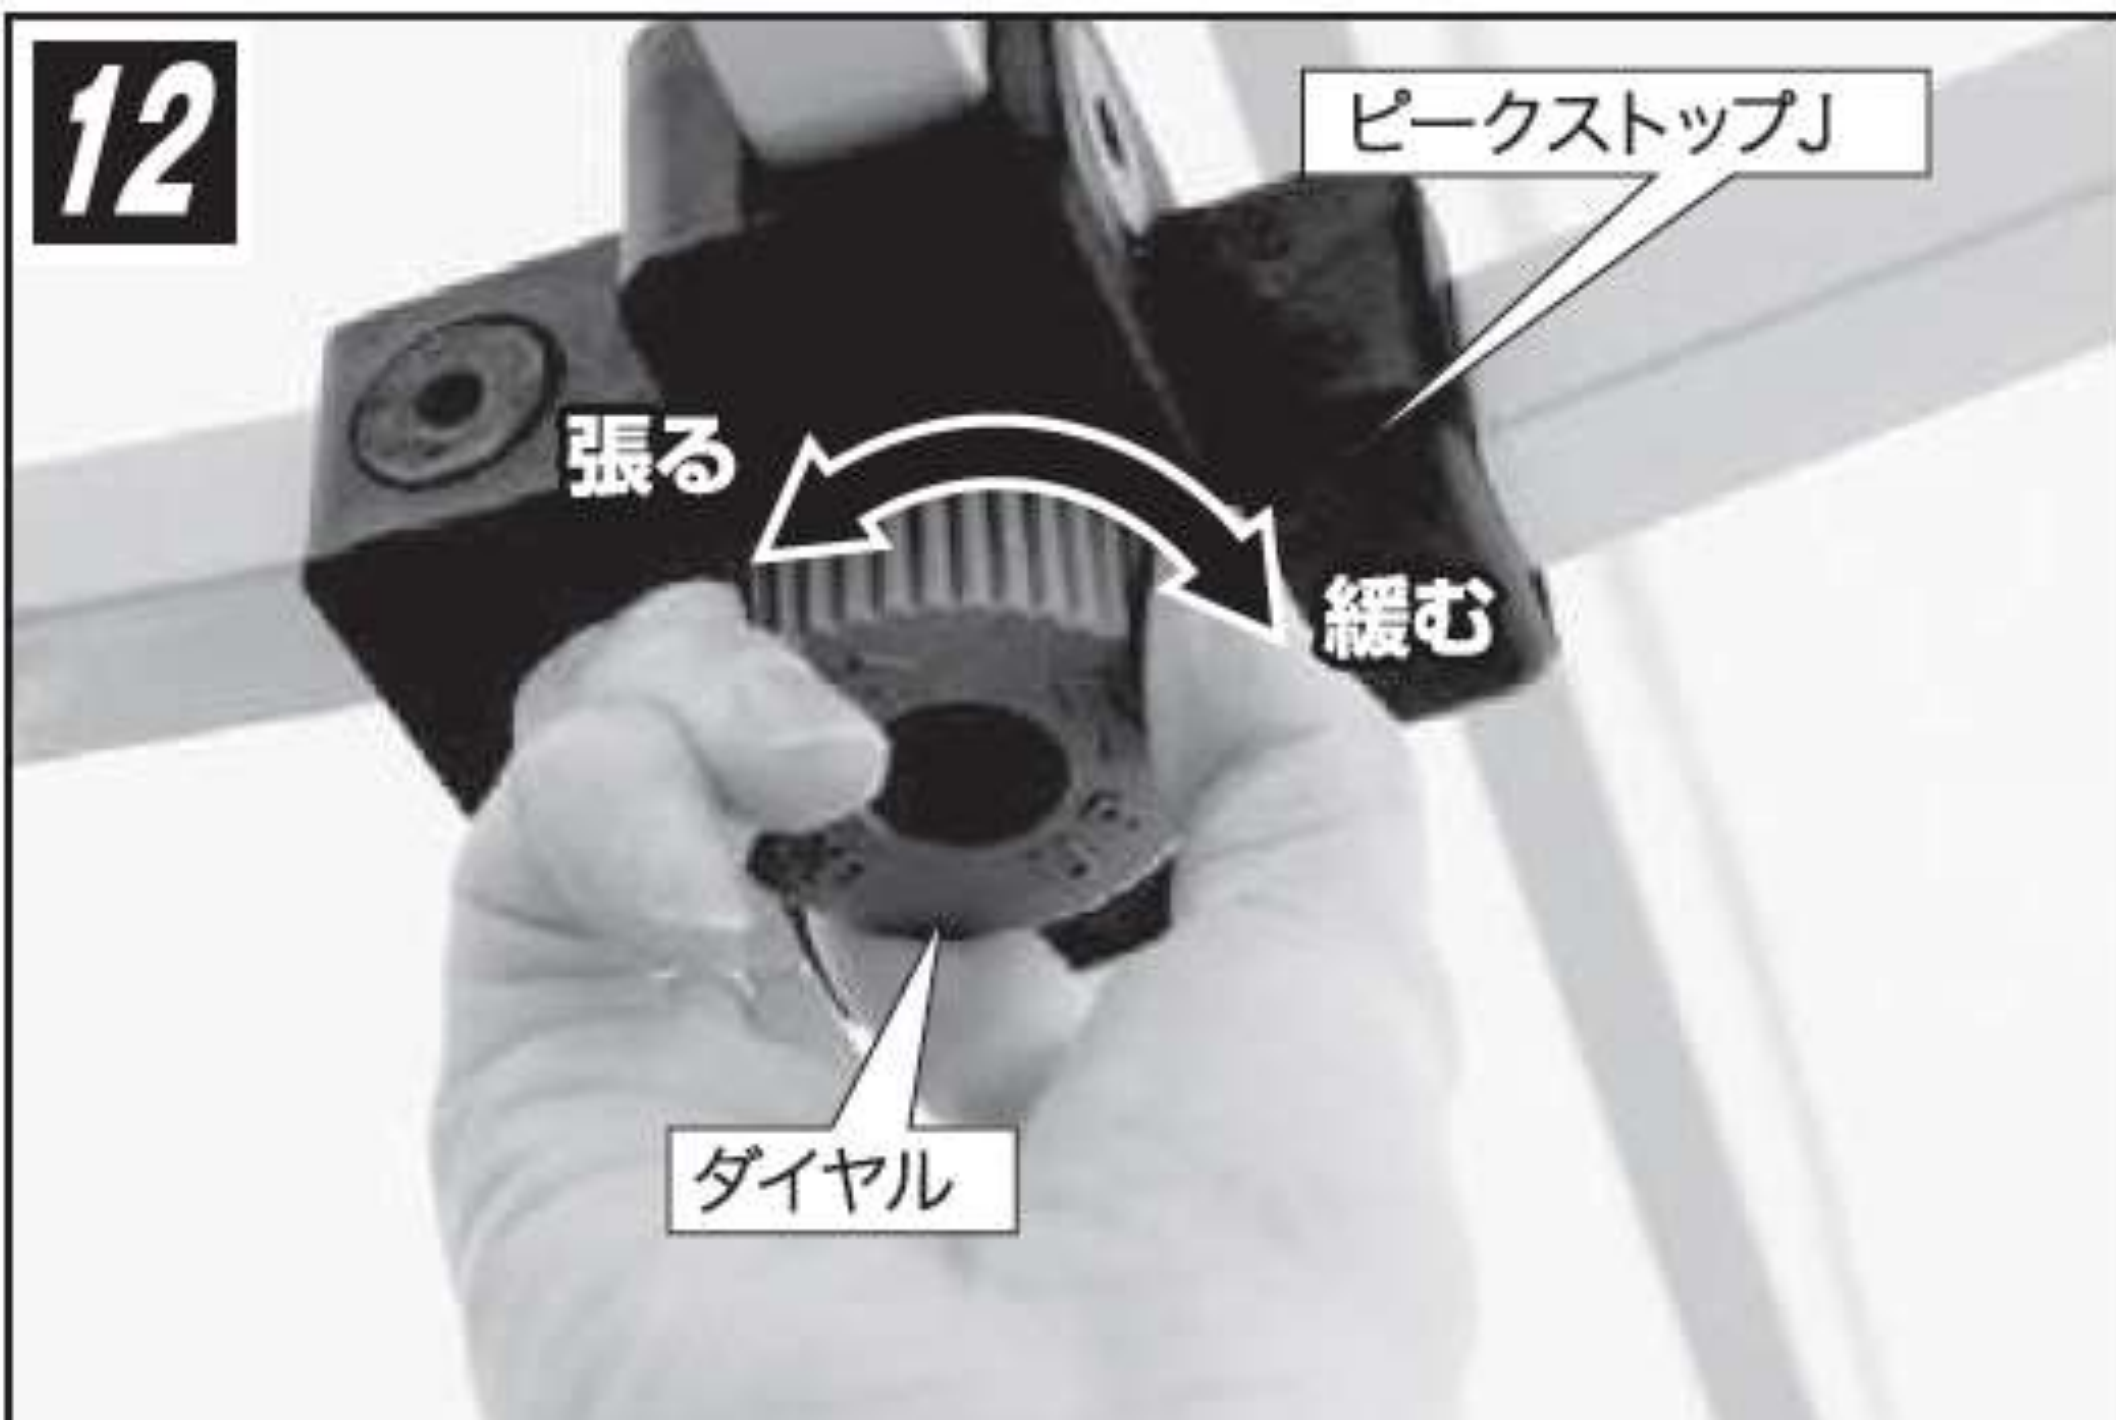

ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調節します。

※出荷時は一番低い状態です。

※約 10cm 上下します。



注意

テントは、たるみなく「ピン」と張った状態にセットしてください。